

#SELFMADE

Get creative!

1.


Du brauchst:

- Lineal
- Schere
- (Sekunden-)Kleber
- 2x Macraméband 30cm
- 1x Macraméband 20cm
- Zwischenstück aus Metall
- Leora-Anhänger



2.

Fädle die zwei 30cm langen durch die Ösen des Zwischenstückes aus Metall.

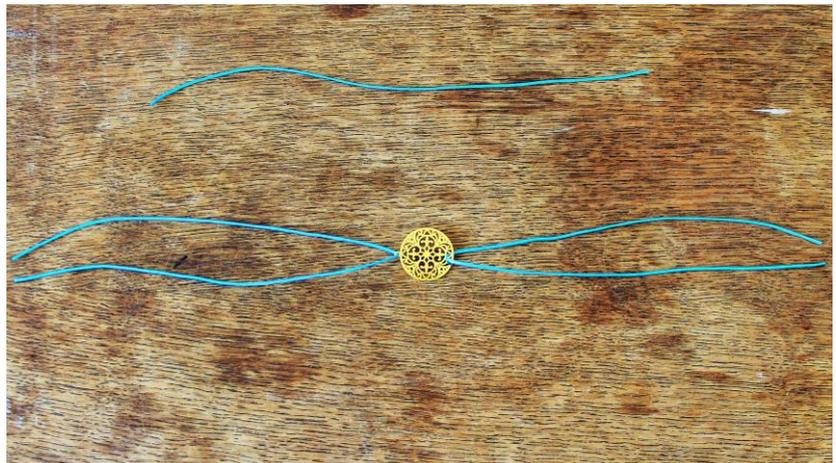

3.

Verknote die Enden der beiden Macramébänder.



4.

Überkreuze die beiden
Macramébänder.

Nimm das 20cm lange
Macraméband (hier gelb,
damit man die Knoten besser
sieht).




5.

Mache mit dem gelben
Macraméband einen
einfachen Knoten an der
Schnittstelle der beiden
blauen Macramébänder.
Pass auf, dass die Enden des
gelben Macramébandes
gleichlang sind.




6.

Mit dem rechten
Macraméband eine Schlaufe
bilden.

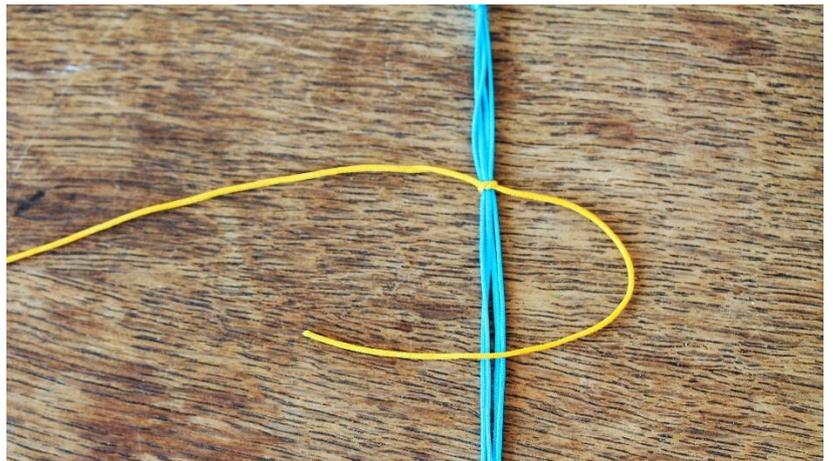

7.

Das linke Macraméband über das Ende des rechten legen.

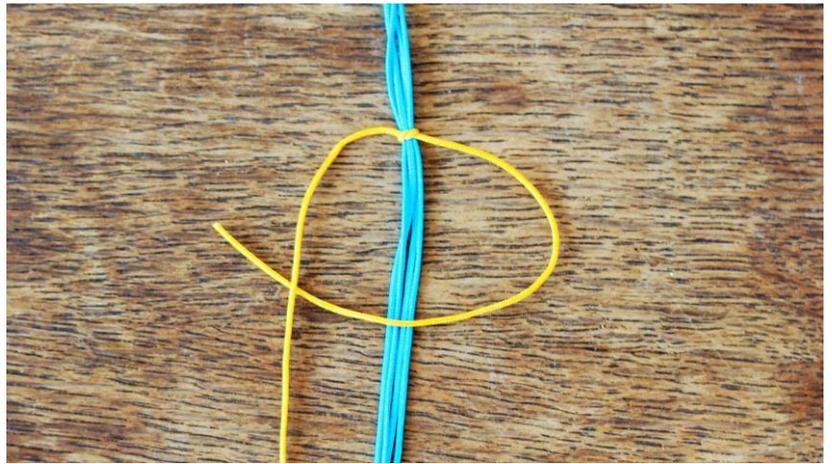

8.

Das Ende des linken Macramébandes unter die blauen Macramébänder & durch die gelegte Schlaufe führen.



9.

Die Schlaufe festziehen. Der 1. Macraméknoten ist geschafft!




10.

Nun dasselbe auf der linken Seite.

Immer abwechselnd einen Macraméknoten rechts und einen links machen.

5 Knoten reichen für einen Verschluss.

Dann die Enden des gelben Macramébandes eng abschneiden.

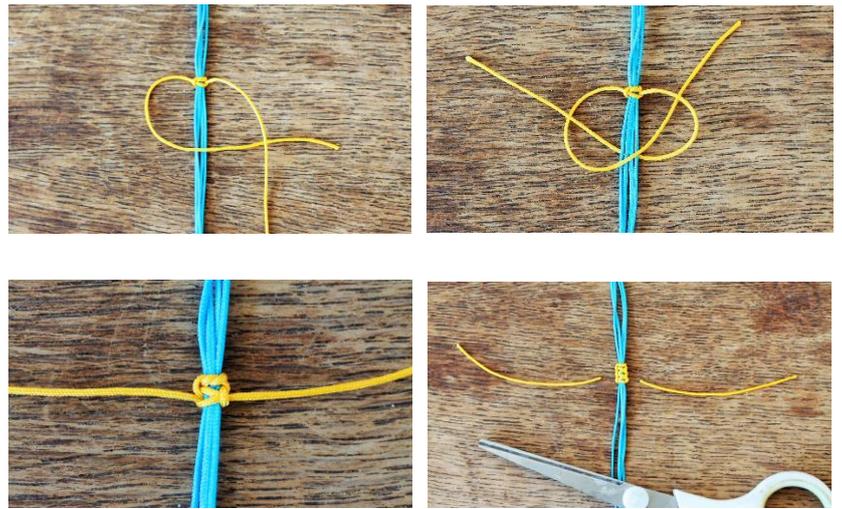

11.

Auf die abgeschnittenen Enden einen kleinen Klecks Kleber auftragen.

Ebenso auf die verknoteten Enden des blauen Macramébandes.



12.

Kurz trocknen lassen.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem #SELFMADE Armband!

LEORA

